


修正 C B R 試験

Ver. 6. 0

「修正 C B R 試験」報告書作製ソフトは、地盤工学会データシートが画面に表示されますのでデータシートに直接入力するイメージで操作を行えます。

データシート番号6544より構成されます。

画面イメージ

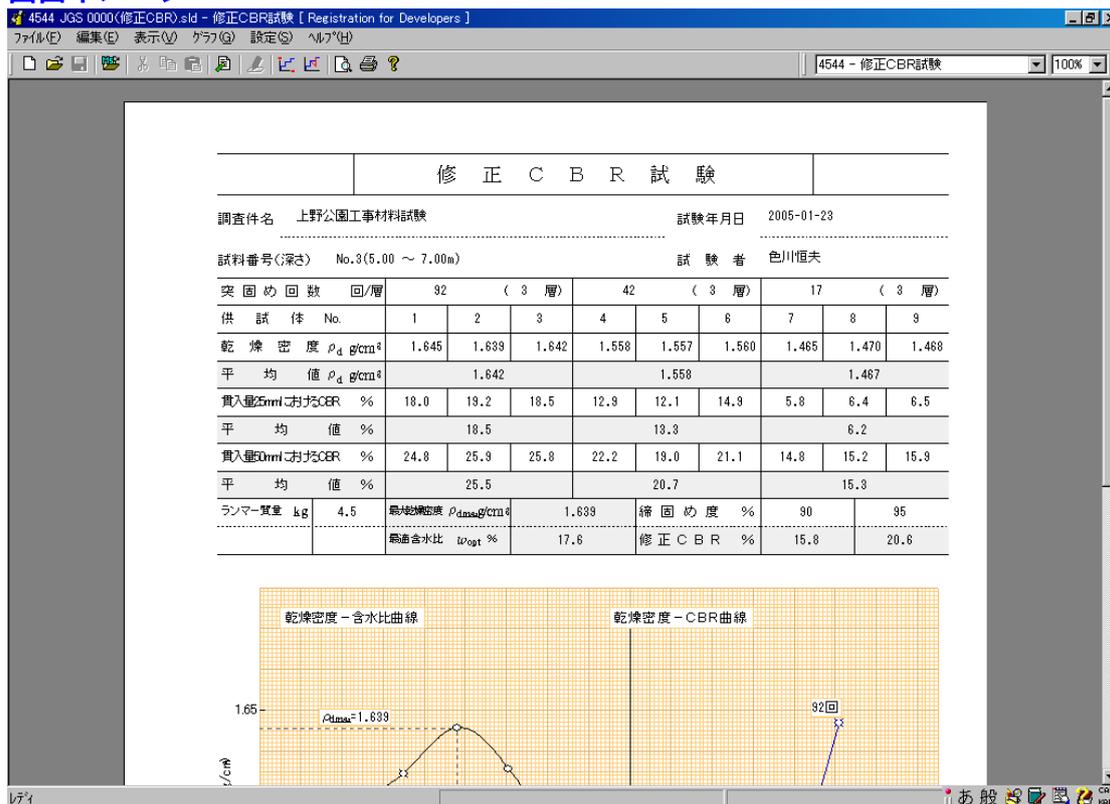

特長

1. 画面には、データシートが表示されますので用紙に直接対話するイメージで入力出来ます。（CBR試験編集データファイルの挿入、又はキーボードより入力。）
2. 最大乾燥密度は、3通り（曲線、最大値、最適含水比）の方法より求められます。
3. “乾燥密度 - CBR曲線” は、貫入量2.5mmの平均CBR、貫入量5.0mmの平均CBR、又は最大平均CBRの選択方法により求められます。
4. “乾燥密度 - 含水比曲線” 及び “乾燥密度 - C B R曲線” の編集が行えます。
5. 「修正 C B R 試験」プログラムは、1事業所内で複数台コピー使用が可能。

設定機能

1. “調査件名・試験者登録”機能

各土質試験共通ファイル“調査件名・試験者登録”機能に予め調査件名及び試験者を登録して置きますと自動で転記する事ができます。

2. “フォント設定”機能

入力する文字の「フォントと大きさ」を任意に設定。

3. “数値精度設定”機能

CBR編集データ、入力する数値、及び演算結果の数値の精度を設定する機能です。

① “切捨て、四捨五入、丸め”の方式の選択

② “少数点以下の桁数”の設定

4. “フォルダ設定”機能

編集ファイルを格納するフォルダを予め設定する事ができます。

5. “含水比、乾燥密度設定”機能

測定番号に該当する含水比、乾燥密度の値の入力と編集を行います。

6. “グラフ修正”機能

“乾燥密度－含水比曲線”及び“乾燥密度－CBR曲線”を編集する機能です。

7. “グラフ方眼の色設定”

応カーひずみ曲線の方眼の色と印刷時の濃淡を設定する機能です。

動作環境

OS : Windows / XP / Vista / 7

メモリ : 1GB以上

Adobe Acrobat 不要

詳細内容は、お問合せください。(担当：大友、清水)

Eメール : info.prduct@a-and-d.co.jp

製造元

株式会社 エイ・アンド・ディー

東京都台東区根岸3-1-19

TEL 03-3873-2141 FAX 03-3871-0804

販売

0601