


地質調査資料整理要領（案）平16年6月版対応 地盤調査管理ファイル編集ソフト

「地盤調査管理ファイル編集ソフト」は、平16年6月版対応電子納品データ“GRNDTST.XML（土質試験及び地盤調査管理ファイル）”の編集を行います。

各データシート交換用データ（PDF,XML）を追加及び削除した時、デジタル写真ファイルを挿入する時に用います。


画面イメージ

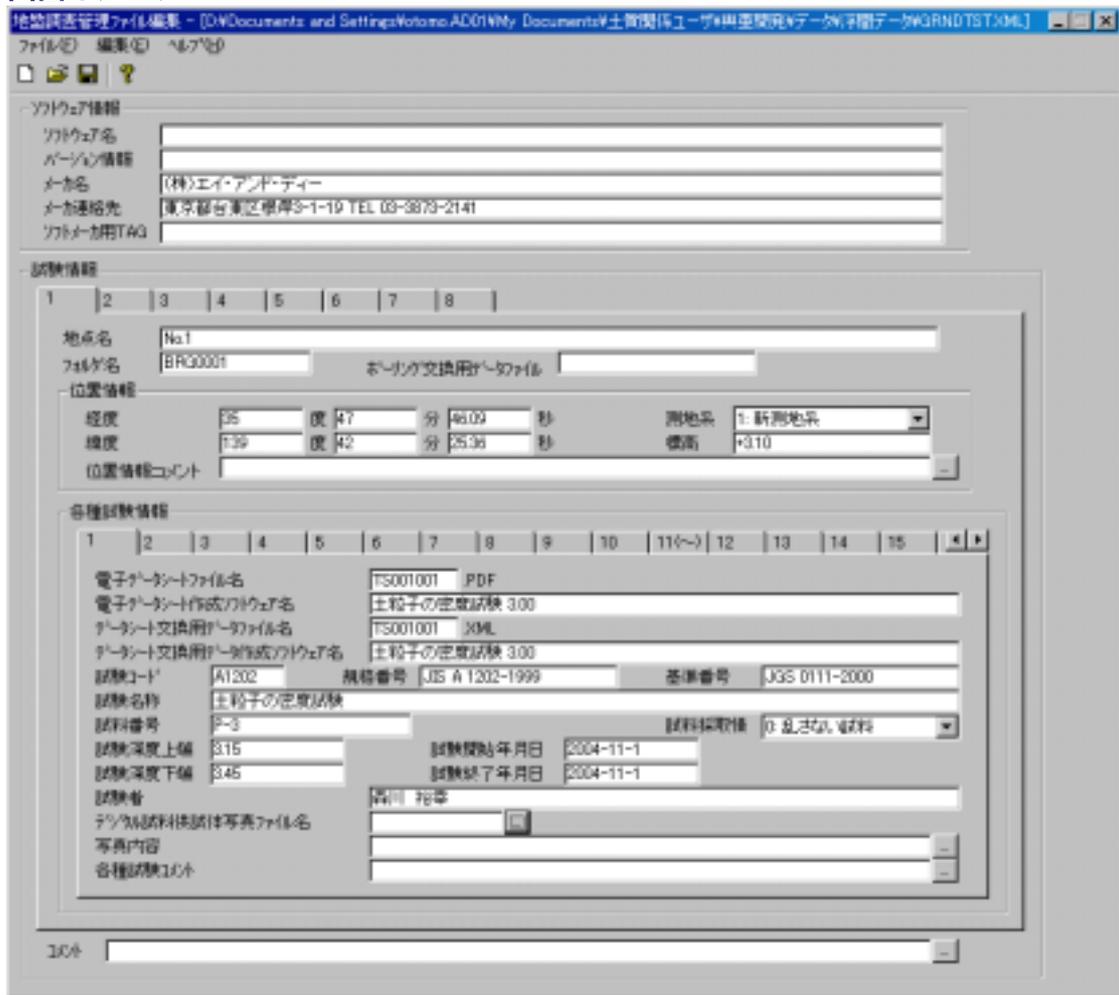

特長

1. 試験情報（地点名、フォルダ名、ボーリング交換用データファイル名、位置情報）の編集及び追加、削除を行う。
2. 各種試験情報の編集及び新規追加、削除を行う。
3. 新規のGRNDTST.XMLを作成します。
4. 多数のデジタル供試体写真ファイル（拡張子.JPG）のリネームと挿入を簡単に自動で行えます。

写真ファイルのドラッグ&ドロップイメージ

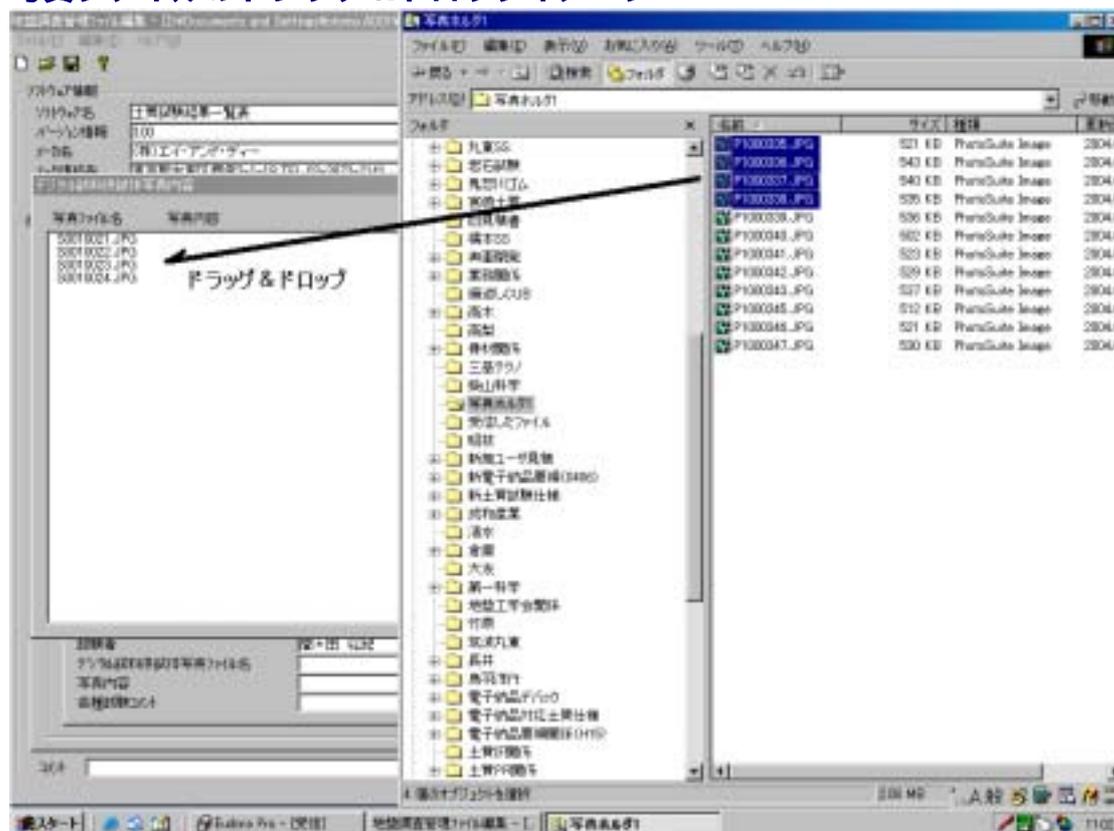

操作手順

- ・ 各試験情報のタブより写真ファイルを挿入する試験名を選択します。
 - ・ 写真ファイルが格納されているフォルダを開いて、写真ファイルを指定フォルダにドラッグ&ドロップします。
 - ・ **自動リネーム** ボタンの選択で写真ファイルがリネームされます。
 - ・ **上書き保存** でTESTPICフォルダに写真ファイルが格納されます。
- リネームされた写真ファイルのコメント入力、並び替え、削除等の編修が行えます。

動作環境

OS : Windows 2000 / XP

メモリ : 256MB以上

Adobe Acrobat Ver. 5.0以上

キャノン製レーザープリンタ LBPシリーズ (推奨)

詳細内容は、お問合せください。(担当: 大友、清水)

Eメール : info@a-and-d.co.jp

製造元

株式会社 エイ・アンド・ディー

東京都台東区根岸3-1-19

TEL 03-3873-2141 FAX 03-3871-0804

販売